

Montageanleitung Wandverteiler - Wandbefestigung

(LW / CW / FWE / Violution W)

1. Das Zubehör auf Vollständigkeit prüfen:

- 4 x Befestigungsmittel
- 1 x Doppelbartschlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Wartungscheckliste (siehe Seite 62)

2. Das System mit einem geeigneten Hubgerät z.B. Scherenhubwagen in die vorgegebene Montagehöhe bringen.


3. Den Verteiler an der Wand senkrecht ausrichten und durch die vorgebohrten Löcher in der Rückwand/Befestigungslasche bohren. Dabei das Diagonalmaß beachten. Nicht in die Rückwand bohren! Achtung **Bruchgefahr!**

4. Die genaue Bohrtiefe ist abhängig von der Dübellänge und ist wie folgt zu ermitteln: Erforderliche Bohrtiefe = Dübellänge - Bauteildicke + 10 mm
- Mindestverankerungstiefe der beiliegenden Dübel: 70 mm;
- Bohrdurchmesser: 10 mm

5. Das Bohrmehl aussaugen, Dübel einschlagen - Durchsteckmontage (Schraubenkopf bündig) und die Schraube mit einem geeigneten Schlüssel/ Schraubendreher fest anziehen - nicht überdrehen! Schraubenkopf nicht in das Material einsenken.

6. Auf die Befestigungsanker die Kunststoffkappen aufstecken und fest andrücken. (optional)

7. Die Kunststoffkappen der Befestigungsanker mit Brandschutzkitt umspritzen, um die Schutzart zu gewährleisten. (optional)

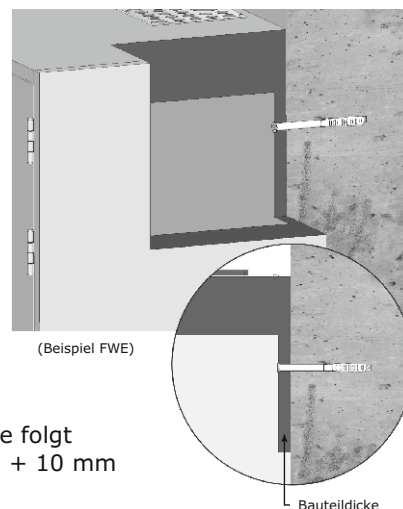

Alternativ stellen wir Ihnen auch unsere Montagevideos zur Verfügung! (siehe unten)

Montagevideo - Standverteiler / Wandverteiler



Ergänzendes Montagevideo zur
Montage- und Betriebsanleitung

Standverteiler



Ergänzendes Montagevideo zur
Montage- und Betriebsanleitung

Wandverteiler