

# Montageanleitung Kleinverteiler - Wandbefestigung

(CK / CV)

**1.** Das Zubehör auf Vollständigkeit prüfen:

- 2 - 4 x Wandbefestigungssatz
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Wartungscheckliste (siehe Seite 62)

**2.** Den Kleinverteiler in die vorgegebene Montagehöhe bringen.

**3.** Den Kleinverteiler an der Wand senkrecht oder an der Decke (nur bei System CK 30 Deckenmontage möglich) waagrecht ausrichten. Projektbezogene Gutachten zur Deckenmontage sind in der Planungsphase kundenseits zu prüfen.

**4.** Durch die vorgebohrten Löcher des Verteilers, die Bohrlöcher an der Wand anzeichnen. Mit einem Steinbohrer (Durchmesser = 10 mm) die zuvor angezeichneten Bohrlöcher in die Gebäudewand bohren (Erforderliche Bohrtiefe: CK 30=ca. 65 mm /CV= ca. 75 mm). (bei Tunneln auch kürzere Dübel erhältlich.) (beiliegende Dübel: 10 x 135 mm bzw. 10 x 80 mm)

**5.** Das Bohrmehl aussaugen, den Dübel einschlagen (Schraubenkopf bündig) und die Schraube mit einem geeignetem Schraubendreher fest anziehen.

**Achtung:** Überdrehen kann den Rahmen beschädigen.

**6.** Auf die Befestigungsanker (optional) die Kunststoffkappen aufstecken und fest andrücken. (optional)

**7.** Die Kunststoffkappen der Befestigungsanker mit Brandschutzkitt (Crystal-CEL) umspritzen, um die Schutzart zu gewährleisten. (optional)




**Kleinverteiler (CK 30)**

Zum Öffnen des Kleinverteilers sind die Schnellspannverschlüsse zu lösen, sodass der Deckel abgenommen werden kann.

**Wichtig:** Die Deckel sind an das Gehäuse optimal angepasst. Ein Vertauschen der Deckel ist darum zu vermeiden.

Auch mit Schwenkhebel. (optional)

**Vorsicht:** Deckel nach Öffnung nicht gesichert!

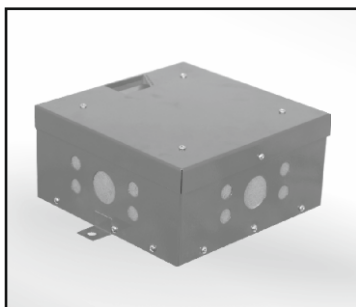

**Verbindungsdose (CV 30)**

Zum Öffnen der Verbindungsdose sind die beiden gegenüberliegenden Schrauben an den Deckelseiten zu lösen.

**Vorsicht:** Deckel nach Öffnung nicht gesichert!



**Kleinverteiler (CK 90 - T/ CK 90 - D)**

Zum Öffnen des Kleinverteilers sind die vier Schrauben an den Deckelseiten zu entfernen oder mittels eines Schwenkhebels zu öffnen.

Bei der Montage in Tunneln mit gekrümmter Oberfläche ist die Fuge zwischen CK / CV und Wand mit Brandschutzkitt (Crystal-CEL) auszuspritzen.