

1 Zkontrolovat úplnost příslušenství:

Rozsah dodávky:

- A. Návod k montáži a obsluze
- B. Krytky šroubů (čepičky)
- C. Dvojitý klíč
- D. 2 ks upevňovacích šroubů
- E. Upevňovací šrouby (4,5 x 50)
Upevňovací šrouby (4,5 x 60)
- F. Příslušenství k pantům
(čep pantu + krytky pantů)


Potřebné nástroje:

- Vodováha
- Vrták do zdiva 10 mm
- Akumulátorový šroubovák/vrtačka
- Kladivo
- Kleště



2 nastavení základního modulu


Základní modul umístěte dle vodováhy na čistý, pevný a nehořlavý povrch (podlahu)*.

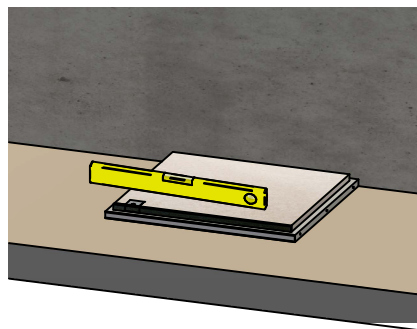

*v případě, že je podlaha příliš nerovná, před zahájením montáže ji vyrovnejte


3 Umístění zadního panelu

Zadní stěnu (panel) pomocí kovových kolíků umístěte do stávajících otvorů v základním modulu (obr. 1)

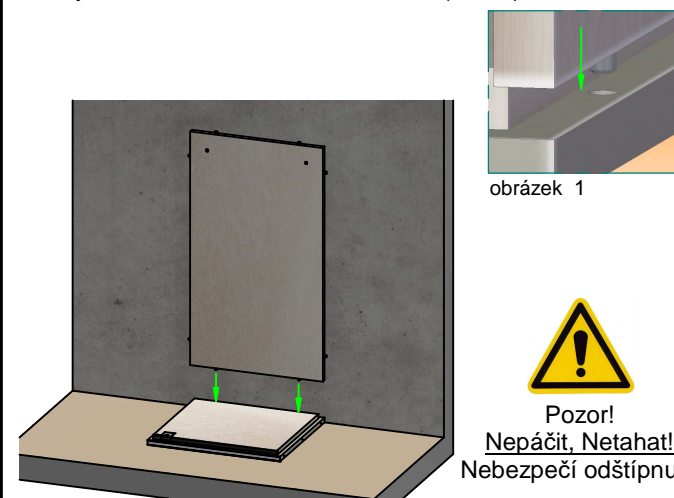


4 Umístění bočních modulů

Boční modul umístěte shora do stávajících otvorů v zadním panelu pomocí kovových kolíků (obrázek 2).

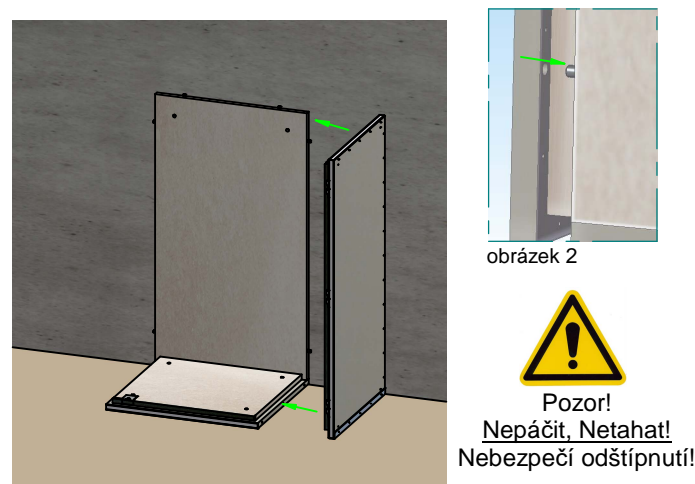


5 Sešroubování bočních modulů

Přišroubujte boční modul k zadnímu panelu a základnímu modulu pomocí přiložených šroubů. Kroky 4 a 5 opakujte s bočním modulem na opačné straně.

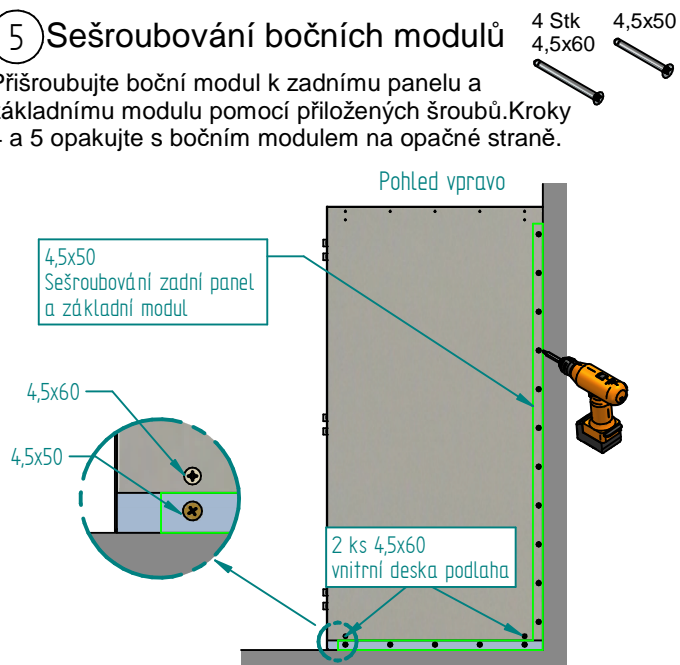


6 Umístění modulu krytu (víka)

Umístěte modul víka do stávajících otvorů na zadním panelu pomocí kovových kolíků (obrázek 3)

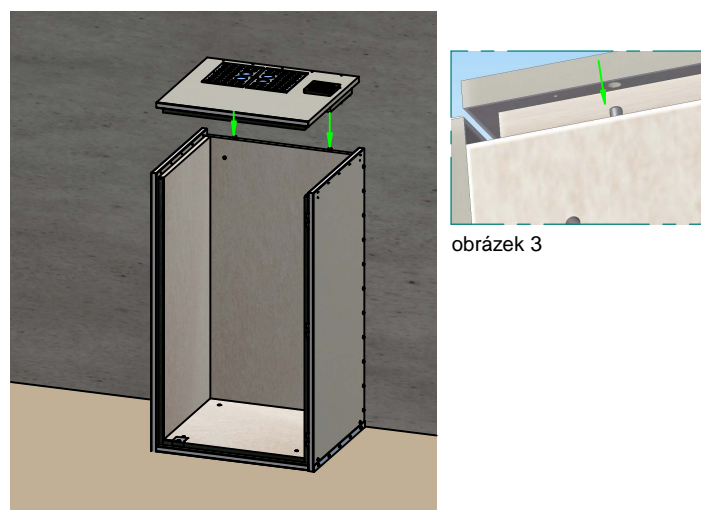


7 Přišroubování modulu krytu (víka)

Modul víka sešroubovat s bočním modulem (obr.4)
Modul víka shora pomocí 4,5x50 sešroubovat se zadním panelem (obr.5)

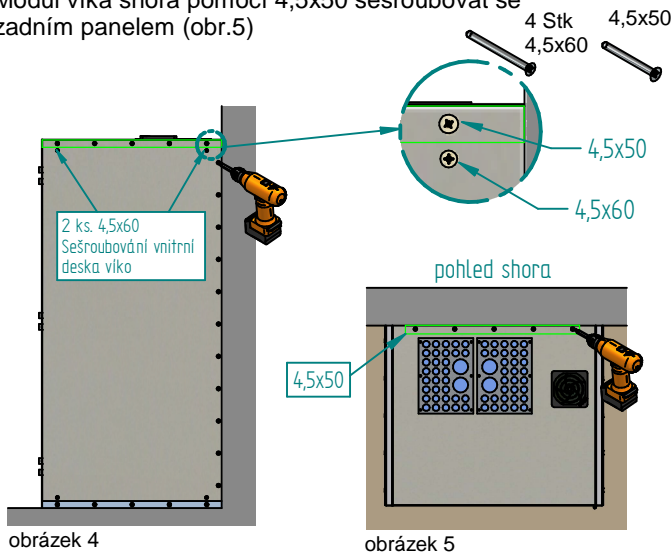

8 Uzavření (dveře) skříňe (pouzdra) usadit

pro každý pant:
-1x čep pantu
-2x krytky pantů

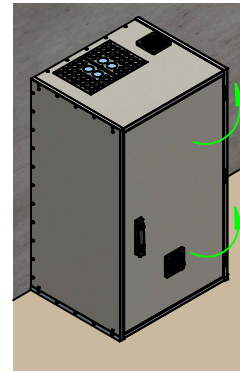

- Polovinu pantu od dveří skříňe do poloviny pantu bočního modulu nasadit


-čep pantu zasunout, pokud poloviny pantu do sebe nezapadají -> jemně je stiskněte kleštěmi.

-zespodu a shora nasadit 2x krytky pantů (v případě nutnosti použijte kladivo)

9 Montáž ke stěně


(při instalaci před lehkou dělicí stěnou viz str.3 bod 13 namísto bodu 9)

Před vrtáním zkontrolujte, zda je pouzdro (skříň) svíslé (kolmo) zarovnáno + rozměry mezery rovnoměrné.
→ Diagonální rozměr zkontrolovat

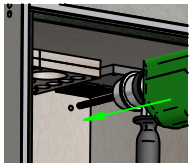

- Vrtat skrz předvrtané otvory do zadního panelu (hloubka vrtání = délka hmoždinek+10 mm)


-Vysát prach z vrtání

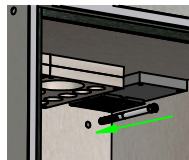

-Pomocí upevnění do průchozího otvoru hmoždinky + šrouby zatlout (v případě nutnosti použijte kladivo)






- Šrouby utáhněte pomocí akumulátorového šroubováku (Torx 40)

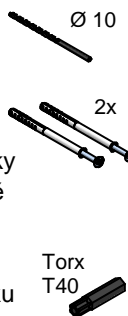

Pozor!
Nepřetahujte!
Nezapouštějte hlavu šroubu do materiálu!



10 Zkontrolujte hladký chod zavírání dveří

Dveře skříňe (uzavření) se musí otvírat a zavírat lehce.
(V případě potřeby otočnou páku (kliku) několikrát otevřete a zavřete.)

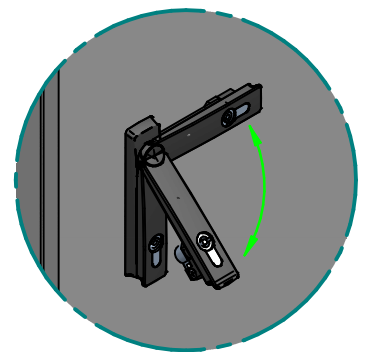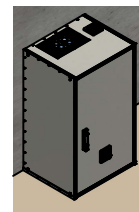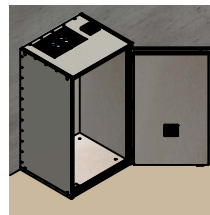


11 Nasadit krytky

Připevňte krytky šroubů.
(V případě potřeby použijte kladivo.)

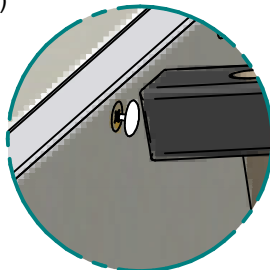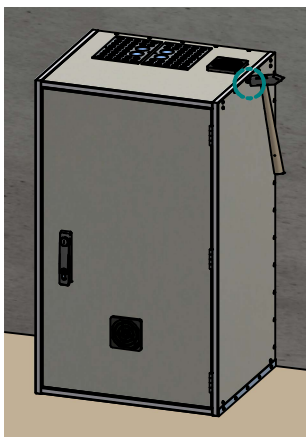


12 Konečná kontrola

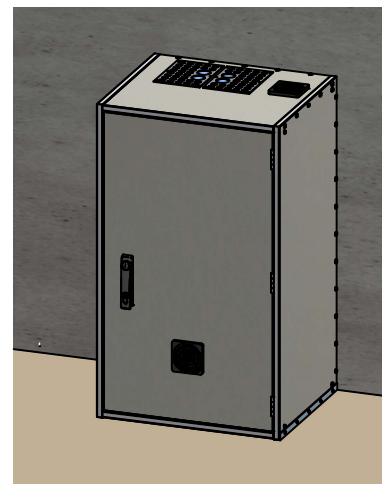



13 Upevnění k podlaze při instalaci před lehkou dělicí stěnou

Před vrtáním zkontrolujte, zda je pouzdro (skříň) svisle (kolmo) zarovnáno + rozměry mezery rovnoměrné.


→ Diagonální rozměr zkontrolovat

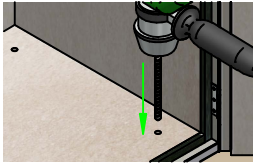

-Vrtat skrz předvrtané otvory do zadního panelu (hloubka vrtání = délka hmoždinek+10 mm)

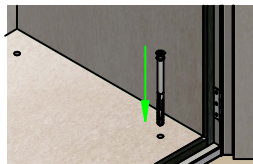

-Vysát prach z vrtání
-Pomocí upevnění do průchozího otvoru hmoždinky + šrouby zatlout (v případě nutnosti použijte kladivo)

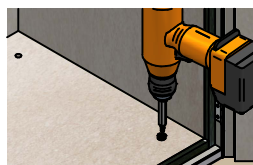

-Šrouby utáhněte pomocí akumulátorového šroubováku (Torx 40)



Pozor!
Nepřetahujte!
Nezapouštějte hlavu šroubu do materiálu!

Potom následují body 10, 11 a 12 na straně 2

Další informace o obsluze a instalaci našich výrobků naleznete v našem návodu k montáži a obsluze a po naskenování QR kódu

